




**SURROUND SPEAKERS 700**

# START HERE

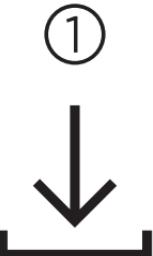

## SOFTWARE UPDATE REQUIRED\*

Before setup, you **MUST** make sure your soundbar software is up to date. Refer to your online owner's guide for more information:


**Bose Soundbar 500:** [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**CAUTION:** Do NOT set up the surround speakers without first updating your soundbar. Failure to do so can damage the surround speakers.

*\*Not applicable for Bose Smart Soundbar 300.*

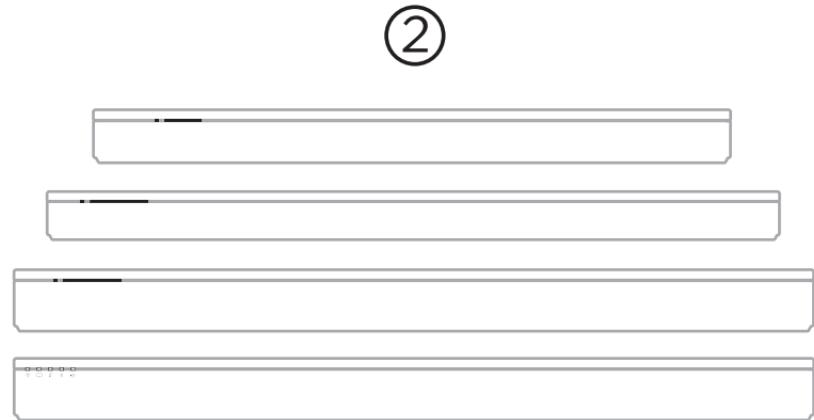

## Choose your setup method

Your setup method depends on which soundbar you have.

**Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700, or**

**Bose Smart Soundbar 300:** See method 1.

**SoundTouch 300 soundbar:** See method 2.

## METHOD 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



### Set up using the Bose Music app

- a. In the Bose Music app, from the My Products screen, select your soundbar.
- b. Go to the Settings menu to add your surround speakers.

---


#### New to Bose Music app?

Download the app and follow the app instructions to set up your soundbar and surround speakers.


## METHOD 2

### SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

①

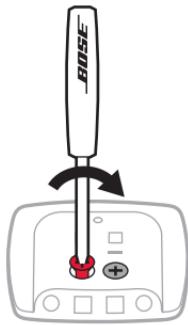

②

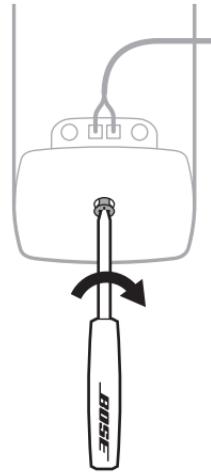

#### Connect your adapters

- Insert the color-coded speaker cable wires into their corresponding terminals.
- Turn the screws to the right (clockwise) to secure the wires into the terminals.
- Repeat steps a and b to connect your other adapter.


#### Attach the base to the speakers

- Place the base into the bottom of the speaker. The base should fit flush into your speaker with the wire terminals facing the back.
- Attach the base to the speaker using the screwdriver to turn the screw on the bottom of the base to the right (clockwise) until seated.

## METHOD 2

(CONTINUED)


③

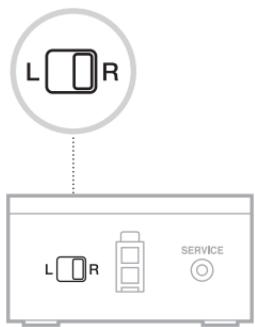

### Identify switch settings on wireless receivers

- Confirm that the switch on one wireless receiver is set to **R** (right).
- Confirm that the switch on the other wireless receiver is set to **L** (left).

④

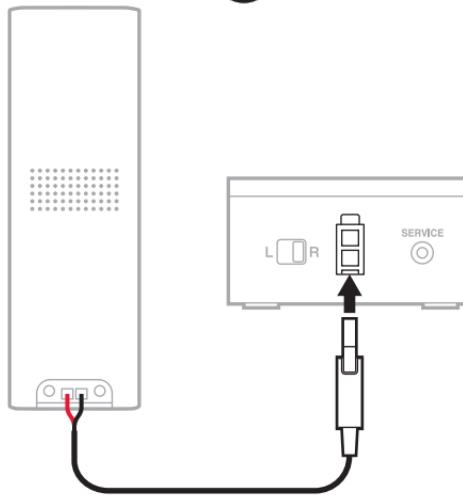


### Connect your rear speakers

- Insert the adapter into the back of the speaker.
- Insert the two-pin connector into the wireless receiver.
- Repeat steps a and b to set up your other speaker.


## METHOD 2

(CONTINUED)

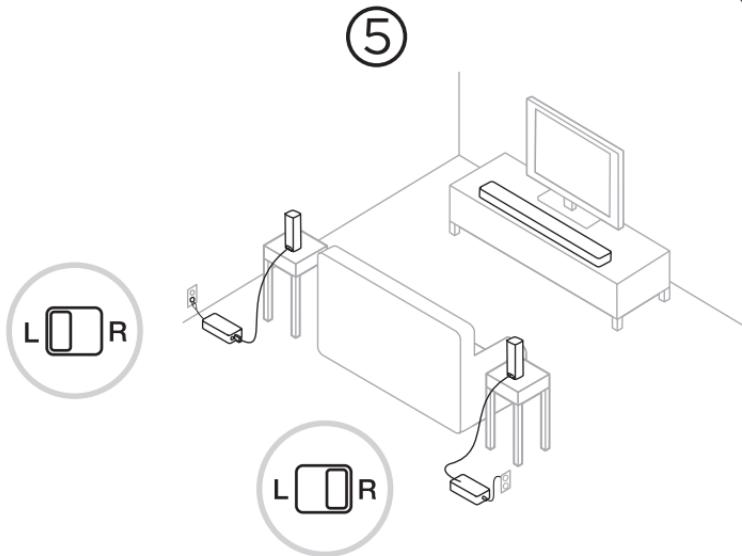

### Place your rear speakers and wireless receivers

- Facing your TV, place the speaker and **R** wireless receiver on the **right** side of your room.
- Facing your TV, place the speaker and **L** wireless receiver on the **left** side of the room.
- Connect to power.

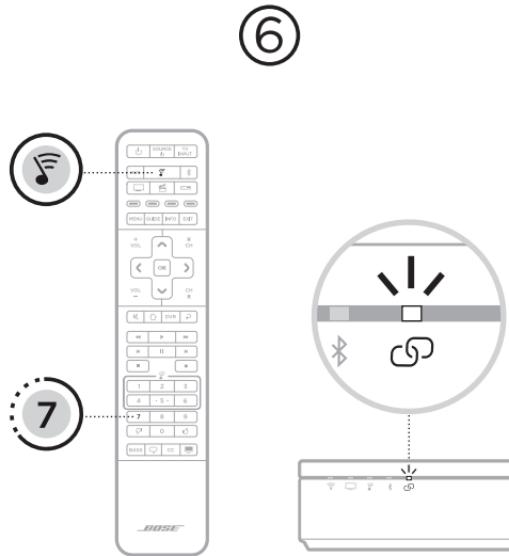

### Connect the surround speakers to the soundbar


- On your SoundTouch 300 remote, press  $\text{WIFI}$ .
- Press and hold 7 until  $\text{BLUETOOTH}$  on the soundbar blinks white.  
Once the surround speaker connects, you hear a tone and  $\text{BLUETOOTH}$  glows white.

**NOTE:** Connecting may take several minutes.

## METHOD 2

(CONTINUED)


⑦

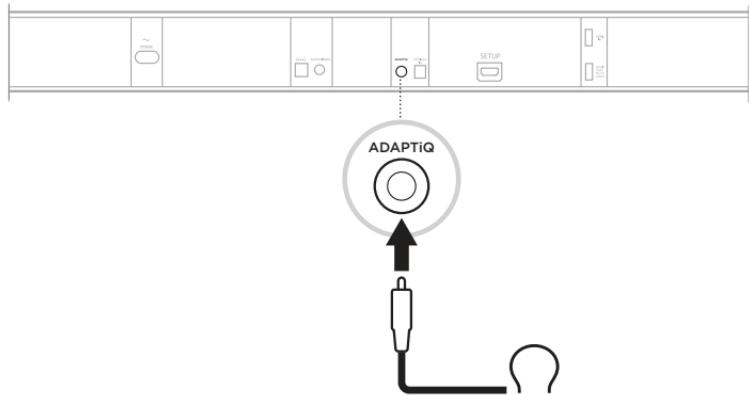

### Set up ADAPTiQ audio calibration

- Connect the ADAPTiQ headset (included with the soundbar) to the soundbar's ADAPTiQ connector.
- Put the headset on your head.


⑧

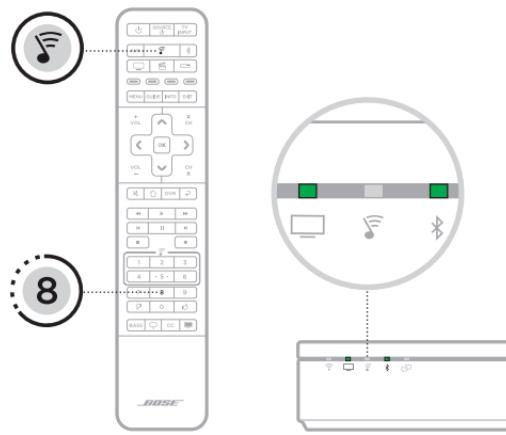

### Run ADAPTiQ audio calibration

- On your SoundTouch 300 remote, press  $\text{ }\text{ }$ .
  - Press and hold 8 until  $\square$  and  $\text{ } \text{ }$  on the soundbar glow green.
- NOTE:** To cycle through languages, press  $\wedge$  and  $\vee$  on the navigation pad.

# COMENZAR AQUÍ

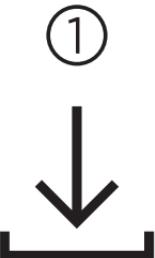

## SE REQUIERE ACTUALIZAR EL SOFTWARE\*

Antes de realizar la configuración, **DEBE** asegurarse de que el software de la barra de sonido esté actualizado. Consulte la guía del usuario en línea para obtener más información:

**Bose Soundbar 500:** [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://worldwide.Bose.com/Support/SB500)


**Bose Soundbar 700:** [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://worldwide.Bose.com/Support/SB700)

**Barra de sonido SoundTouch 300:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**PRECAUCIÓN:** NO configure los altavoces envolventes sin primero actualizar la barra de sonido. Si no lo hace puede estropear los altavoces envolventes.

\*No se aplica a la barra de sonido Bose Smart Soundbar 300.

②

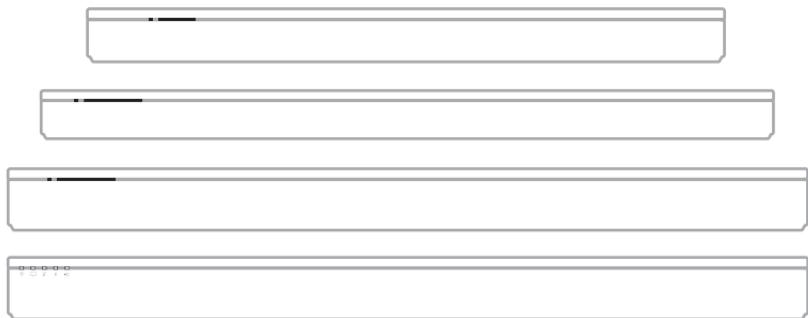

## Elegir el método de configuración

El método de configuración depende de la barra de sonido que tenga.

**Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 o Bose Smart Soundbar 300:**  
Vea el método 1.

**Barra de sonido SoundTouch 300:** Vea el método 2.

## MÉTODO 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



### Configurar usando la aplicación Bose Music

- a. En la aplicación Bose Music, de la pantalla Mis productos, seleccione la barra de sonido.
- b. Vaya al menú de configuración y agregue los altavoces envolventes.

---


#### ¿Es la primera vez que usa la aplicación Bose Music?

Descargue la aplicación y siga las instrucciones de la aplicación para configurar la barra de sonido y los altavoces envolventes.


## MÉTODO 2

### BARRA DE SONIDO SOUNTOUCH 300

①

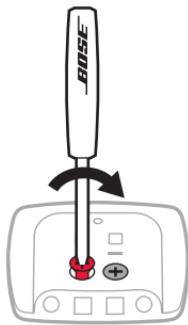

②

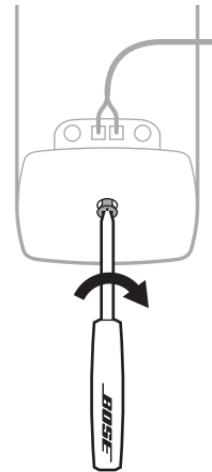

#### Conectando los adaptadores

- Inserte los cables del altavoz con código de color en las terminales correspondientes.
- Gire los tornillos hacia la derecha para asegurar los cables en las terminales.
- Repita los pasos a y b para conectar el otro adaptador.


#### Conectando la base a los altavoces

- Conecte la base en la parte inferior del altavoz. La base debería encajar perfectamente en el altavoz con los terminales de cables mirando hacia atrás.
- Fije la base al altavoz ajustando firmemente el tornillo en la parte inferior de la base (en dirección de las agujas del reloj).


## MÉTODO 2

(CONTINUACIÓN)

③

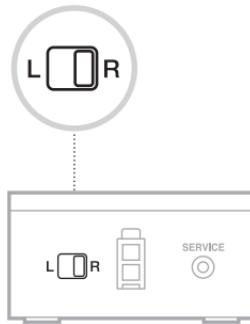

④

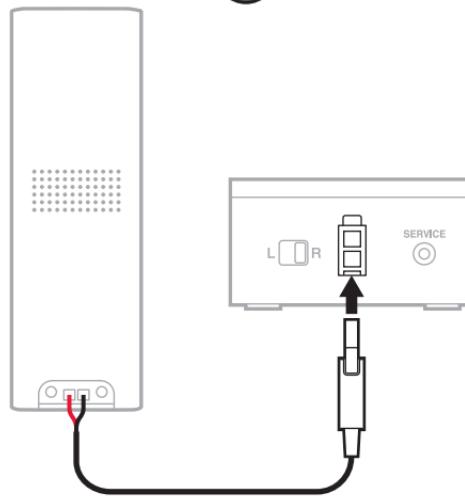


### Identificar la configuración de los interruptores en los receptores inalámbricos

- Confirme que el interruptor en un receptor inalámbrico se encuentre en la posición **R** (derecha).
- Confirme que el interruptor en el otro receptor inalámbrico se encuentre en la posición **L** (izquierda).

### Conectar los altavoces traseros


- Inserte el adaptador en la parte posterior del altavoz.
- Enchufe el conector de dos pines en el receptor inalámbrico.
- Repita los pasos a y b para configurar el otro altavoz.

## MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)

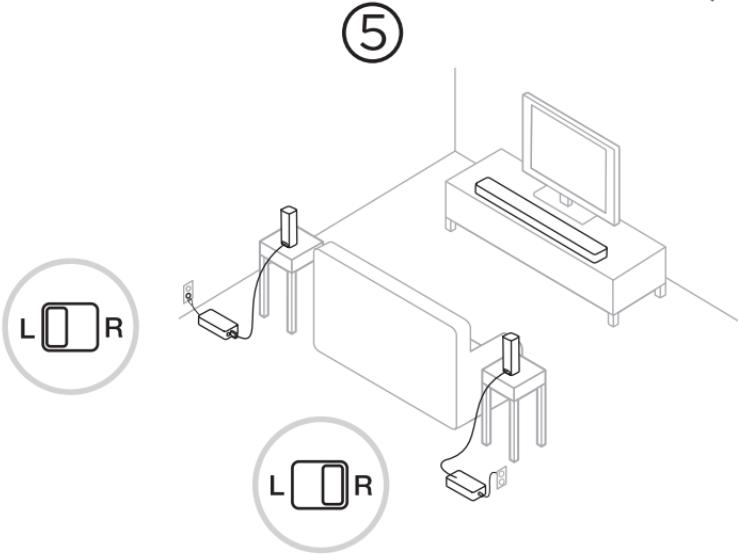

### Ubicar los altavoces posteriores y receptores inalámbricos

- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **R** en el lado **derecho** de la habitación.
- Mirando hacia la TV, coloque el altavoz y el receptor inalámbrico **L** en el lado **izquierdo** de la habitación.
- Conecte a la alimentación.

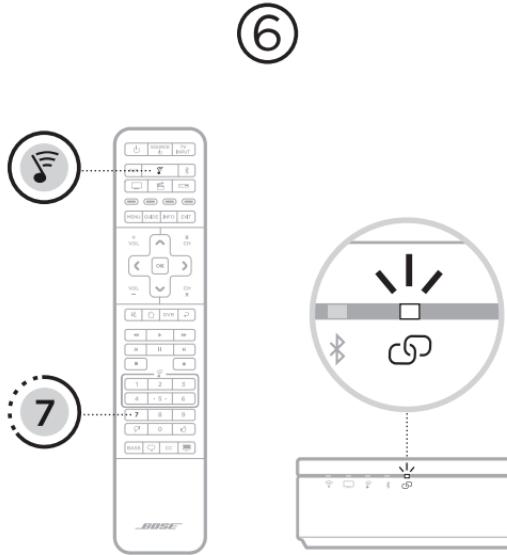

### Conectrar los altavoces envolventes a la barra de sonido


- En el control remoto de la barra de sonido SoundTouch 300, presione  $\text{WIFI}$ .
- Mantenga presionado 7 hasta que  $\text{BT}$  en la barra de sonido parpadee de color blanco.

Una vez que se conectan los altavoces envolventes, se oye un tono y  $\text{BT}$  se ilumina de color blanco.

**NOTA:** La conexión puede tardar varios minutos.

## MÉTODO 2 (CONTINUACIÓN)


⑦

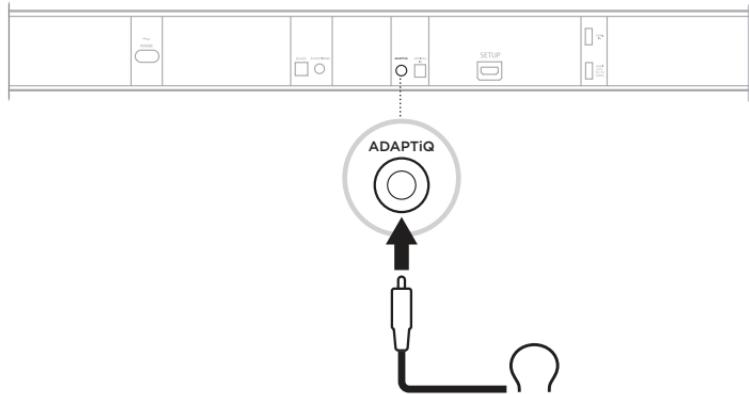

### Configurar la calibración de audio ADAPTiQ

- Conecte los auriculares ADAPTiQ (incluidos con la barra de sonido) al conector ADAPTiQ de la barra de sonido.
- Colóquese los auriculares.

⑧

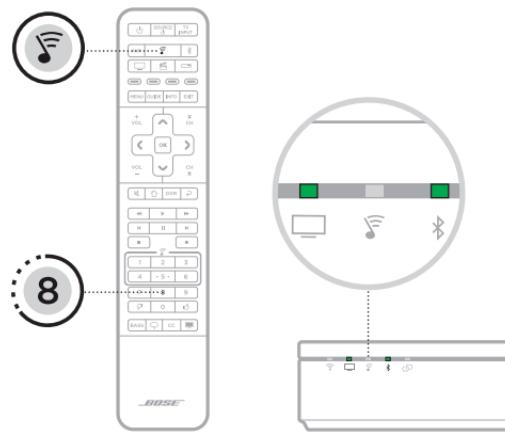


### Ejecutar la calibración de audio ADAPTiQ

- En el control remoto de la barra de sonido SoundTouch 300, presione  $\mathcal{F}$ .
- Mantenga presionado 8 hasta que  $\square$  y  $\mathfrak{F}$  en la barra de sonido se iluminen de color verde.

**NOTA:** Para cambiar entre los distintos idiomas, presione  $\wedge$  y  $\vee$  en el panel de navegación.

# COMMENCER PAR CE DOCUMENT

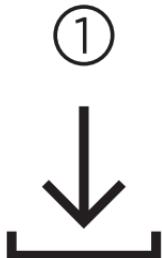

## MISE À JOUR LOGICIELLE REQUISE\*

Avant de commencer, vous **DEVEZ** vous assurer que le logiciel de la barre de son est à jour. Consultez la notice d'utilisation en ligne pour en savoir plus :

**Bose Soundbar 500** : [worldwide.Bose.com/Support/SB500](http://www.Bose.com/Support/SB500)


**Bose Soundbar 700** : [worldwide.Bose.com/Support/SB700](http://www.Bose.com/Support/SB700)

**Barre de son SoundTouch 300** : [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**ATTENTION :** il est primordial de mettre à jour la barre de son AVANT de configurer les enceintes surround.  
Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager les enceintes surround.

\* Ne concerne pas la barre de son Bose Smart Soundbar 300.

②

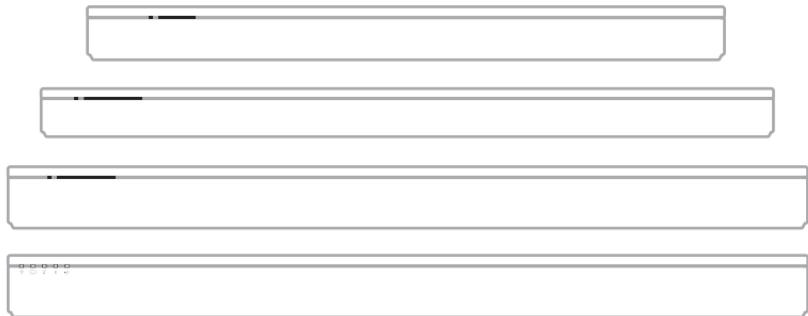

## Sélection de la méthode de configuration

La méthode de configuration dépend de votre barre de son.

**Bose Soundbar 500, Bose Soundbar 700 ou  
Bose Smart Soundbar 300** : voir la Méthode 1.

**Barre de son SoundTouch 300** : voir la Méthode 2.

# MÉTHODE 1

BOSE SOUNDBAR 500, BOSE SOUNDBAR 700, BOSE SMART SOUNDBAR 300



## Configuration à l'aide de l'application Bose Music

- a. Dans l'application Bose Music, appuyez sur votre barre de son dans l'écran Mes produits.
- b. Accédez au menu Réglages pour ajouter vos enceintes surround.

---


### Vous découvrez l'application Bose Music ?

Téléchargez l'application et suivez les instructions pour configurer votre barre de son et vos enceintes surround.


## MÉTHODE 2

### BARRE DE SON SOUNTOUCH 300

①

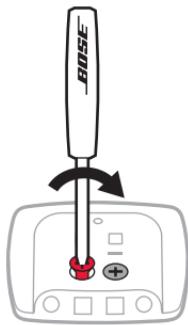

②

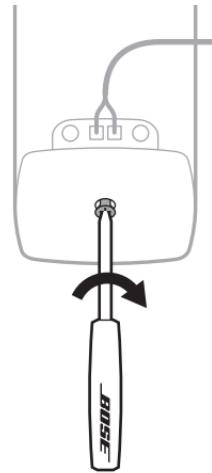

#### Connexion de vos adaptateurs

- Insérez les fils du câble d'enceinte de couleur dans les bornes correspondantes.
- Serrez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre (vers la droite) pour fixer les fils aux bornes.
- Répétez les étapes a et b pour connecter l'autre adaptateur.


#### Fixation de la base aux enceintes

- Placez la base dans la partie sous l'enceinte. La base doit être intégrée bord à bord à l'intérieur de la l'enceinte, et les bornes de connexion doivent être positionnées face à la partie arrière.
- Fixez la base à l'enceinte : à l'aide d'un tournevis, serrez la vis de la base vers la droite (sens des aiguilles d'une montre).

## MÉTHODE 2

(SUITE)


③

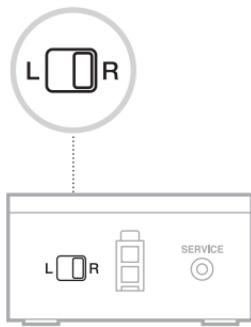

### Identification des réglages d'interrupteur sur les récepteurs sans fil

- Vérifiez que l'interrupteur sur l'un des récepteurs sans fil est positionné sur **R** (droit).
- Vérifiez que l'interrupteur sur l'autre récepteur sans fil est positionné sur **L** (gauche).


④

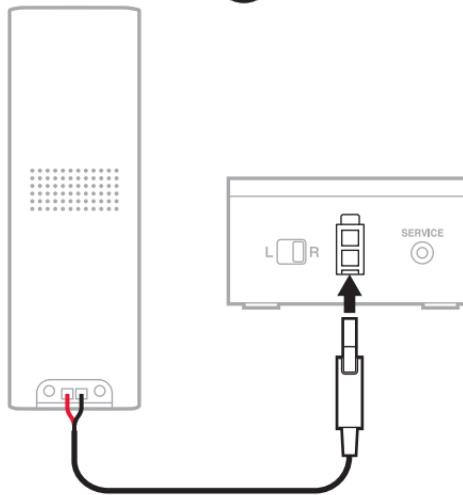

### Connexion des enceintes arrière


- Insérez l'adaptateur à l'arrière de l'enceinte.
- Raccordez le connecteur à deux broches au récepteur sans fil.
- Répétez les étapes a et b pour connecter l'autre enceinte.

## MÉTHODE 2 (SUITE)

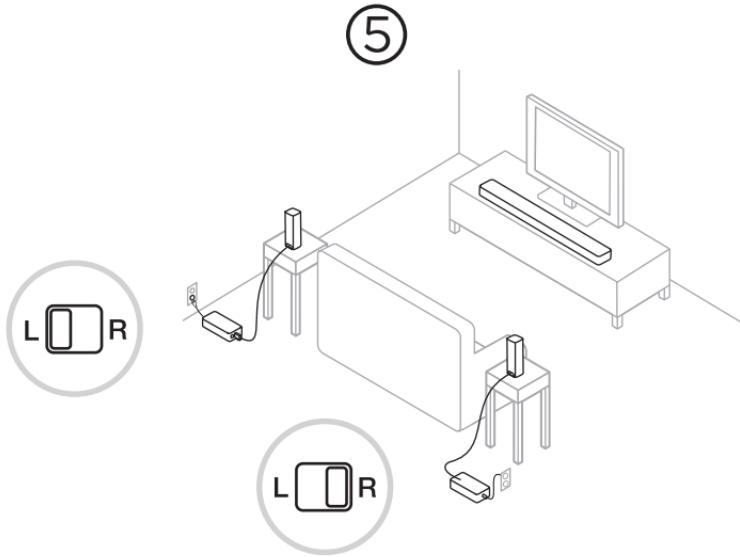

### Installation des enceintes arrière et des récepteurs sans fil

- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **R** à **droite** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Installez l'enceinte et le récepteur sans fil **L** à **gauche** de la pièce, face à votre téléviseur.
- Raccordez-le ensuite à la prise secteur.

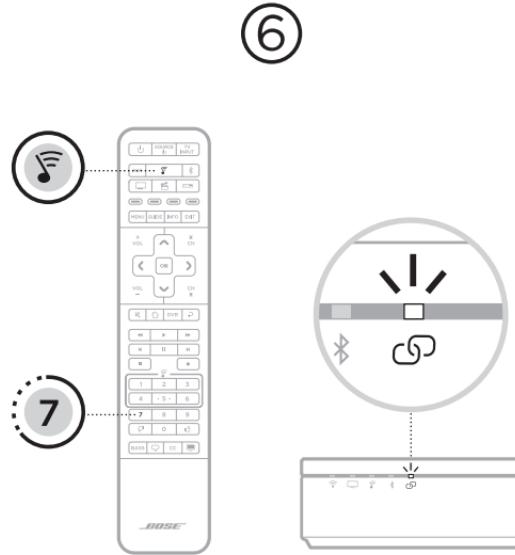

### Connexion des enceintes surround à la barre de son


- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur **WIFI**.
  - Maintenez enfoncée la touche **7** jusqu'à ce que l'indication **CONNECTED** clignote en blanc sur la barre de son.
- Une fois les enceintes surround connectées, vous entendez une tonalité et **CONNECTED** s'allume en blanc.

**REMARQUE :** la connexion peut prendre plusieurs minutes.

## MÉTHODE 2

(SUITE)


⑦

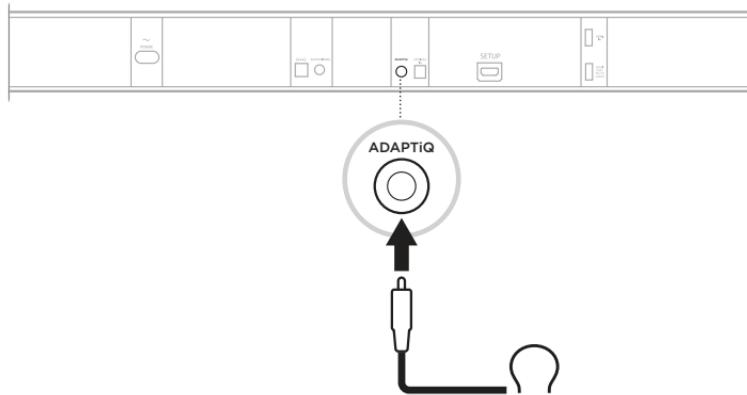

### Configuration de l'étalonnage audio ADAPTiQ

- Raccordez le casque ADAPTiQ (fourni avec la barre de son) au connecteur ADAPTiQ de la barre de son.
- Placez le casque sur votre tête.

⑧

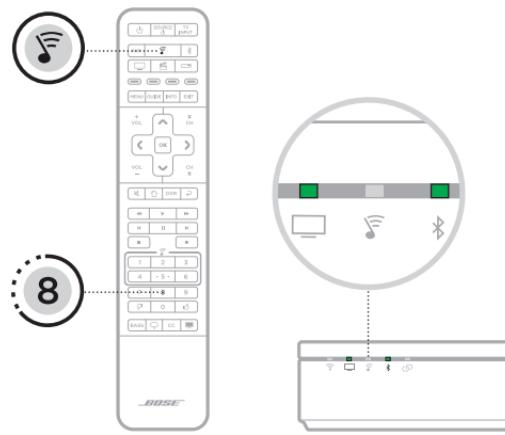

### Exécution de l'étalonnage audio ADAPTiQ

- Sur la télécommande de votre barre de son SoundTouch 300, appuyez sur  $\mathcal{F}$ .
- Maintenez enfoncée la touche 8 jusqu'à ce que les indications  $\square$  et  $\mathbb{M}$  clignotent en vert sur la barre de son.

**REMARQUE :** pour parcourir les langues, appuyez sur les touches  $\wedge$  et  $\vee$  du pavé de navigation.

# クイックスタートガイド



## ソフトウェアのアップデートが必要です\*

セットアップの前に、サウンドバーのソフトウェアが最新であることを確認する必要があります。詳細については、オンラインの取扱説明書をご覧ください。


**Bose Soundbar 500:** [www.Bose.com/Support/SB500](http://www.Bose.com/Support/SB500)

**Bose Soundbar 700:** [www.Bose.com/Support/SB700](http://www.Bose.com/Support/SB700)

**SoundTouch 300 soundbar:** [global.Bose.com/Support/ST300](http://global.Bose.com/Support/ST300)

**注意:** サラウンドスピーカーのセットアップは、必ず最初にサウンドバーをアップデートしてから行ってください。アップデートしていない場合、サラウンドスピーカーが損傷する可能性があります。

\*Bose Smart Soundbar 300には適用されません。

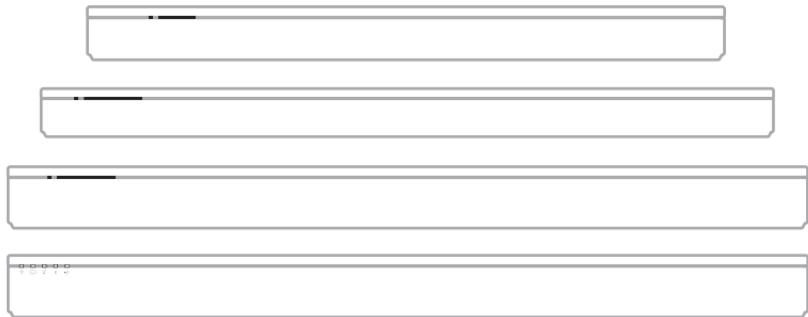

## セットアップ方法を選択する

セットアップ方法はサウンドバーによって異なります。

**Bose Soundbar 500、Bose Soundbar 700、または Bose Smart Soundbar 300:** 方法1をご覧ください。

**SoundTouch 300 soundbar:** 方法2をご覧ください。

## 方法1

BOSE SOUNDBAR 500、BOSE SOUNDBAR 700、またはBOSE SMART SOUNDBAR 300



### Bose Musicアプリを使用してをセットアップする

- Bose Musicアプリの[製品]画面で、お使いのサウンドバーを選択します。
- [設定]メニューに移動して、Surround Speakersを追加します。

---


### Bose Musicアプリを初めて使用する場合

アプリをダウンロードし、アプリの指示に従ってサウンドバーとサラウンドスピーカーを設定します。


## 方法2

SOUNDTOUCH 300 SOUNDBAR

①

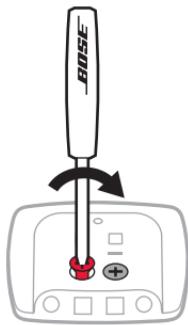

②

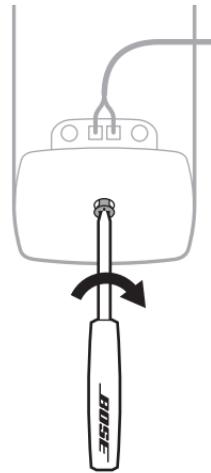

### アダプターを取り付ける

- 極性が色分けされたスピーカーケーブルを対応する端子に差し込みます。
- ドライバーを右(時計回り)に回して、ケーブルを端子に固定します。
- 手順aとbを繰り返して、もう1個のアダプターも取り付けます。


### ベースをスピーカーに取り付ける

- ベースをスピーカーの下に置きます。ケーブル端子が後ろ側になるようにして取り付けると、ベースはスピーカーにぴったりとはまります。
- ドライバーを使って、ベースの底面にあるネジがしっかりと締まるまで右(時計回り)に回して、ベースをスピーカーに固定します。

## 方法2

(続き)


③

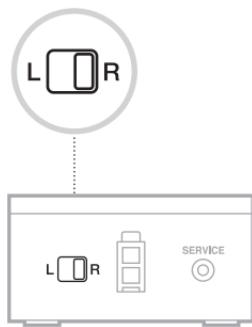

### ワイヤレスレシーバーのスイッチを確認する

- 一方のワイヤレスレシーバーのスイッチがR(右)になっていることを確認します。
- もう一方のワイヤレスレシーバーのスイッチがL(左)になっていることを確認します。

④

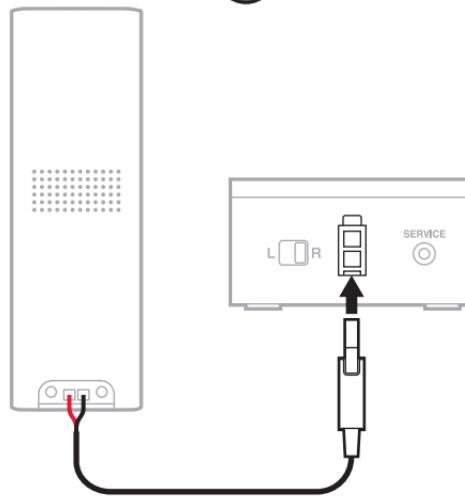


### リアスピーカーを接続する

- スピーカー背面の端子にアダプターを差し込みます。
- 2芯コネクターをワイヤレスレシーバーに差し込みます。
- 手順aとbを繰り返して、もう一方のスピーカーも接続します。

## 方法2

(続き)


⑤

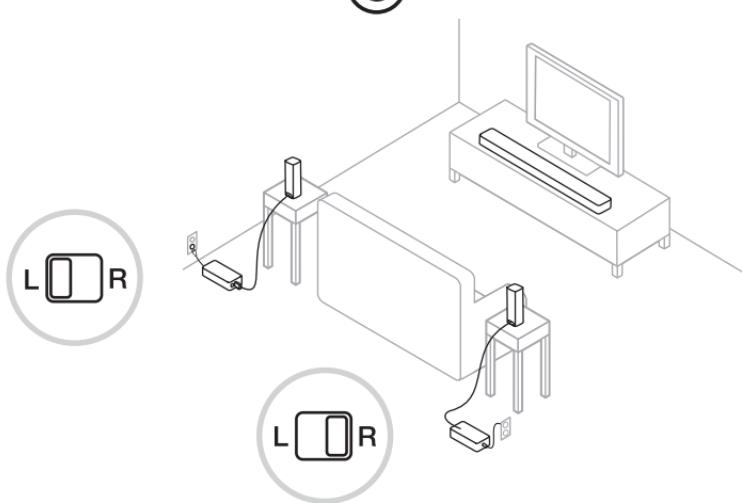

### リアスピーカーとワイヤレスレシーバーを設置する

- テレビに向かって、部屋の**右側**にスピーカーと**R**に設定したワイヤレスレシーバーを設置します。
- テレビに向かって、部屋の**左側**にスピーカーと**L**に設定したワイヤレスレシーバーを設置します。
- 電源コンセントに接続します。

⑥

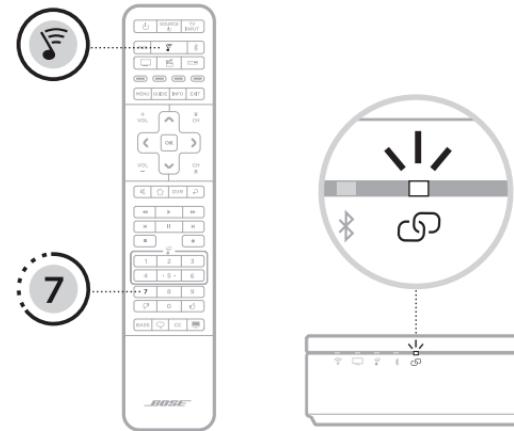

### サラウンドスピーカーとサウンドバーを接続する


- SoundTouch 300のリモコンの $\text{Wi-Fi}$ ボタンを押します。
- サウンドバーの $\text{Wi-Fi}$ インジケーターが白に点滅するまで $\text{7}$ ボタンを長押しします。  
サラウンドスピーカーが接続されると、ビープ音が聞こえ、 $\text{Wi-Fi}$ インジケーターが白に点灯します。

**注:** 接続には数分かかる場合があります。

## 方法2

(続き)


⑦

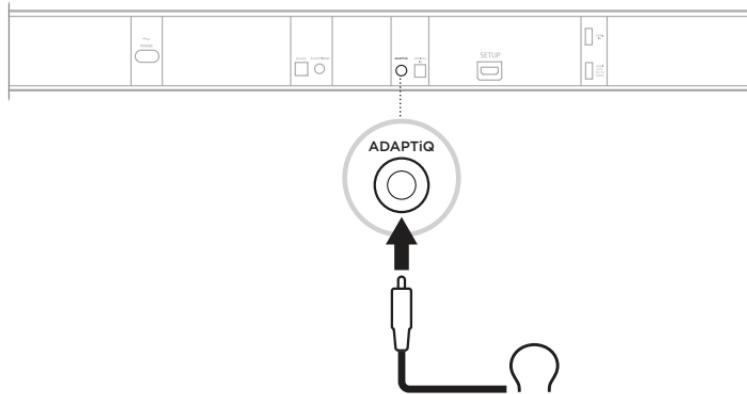

### ADAPTiQ 自動音場補正を準備する

- ADAPTiQ用ヘッドセット(サウンドバーに付属)をサウンドバーの ADAPTiQ 端子に接続します。
- ヘッドセットを頭に装着します。

⑧

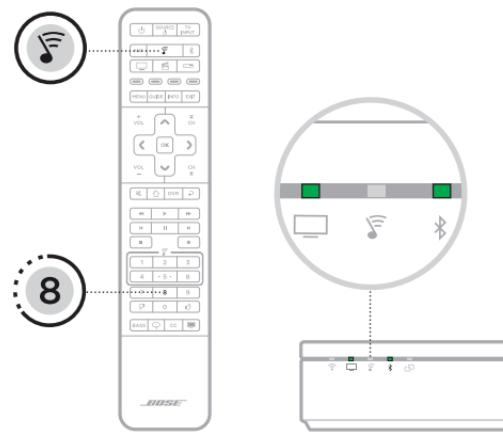

### ADAPTiQ 自動音場補正を実行する

- SoundTouch 300のリモコンの $\diamond$ ボタンを押します。
- サウンドバーの□および＊インジケーターが緑に点灯するまで 8 ボタンを長押しします。

**注:** 言語を変更するには、ナビゲーションパッドの $\blacktriangleleft$ ボタンや $\blacktriangleright$ ボタンを押します。







**worldwide.Bose.com/Support/WSS700**



836465-0020